


QUICK START GUIDE

1 Press sharpen.

Schalten Sie die Schärfstufe ein (Sharpen).

Activer le mode affûtage.


SHAPE SHARPEN REFINE

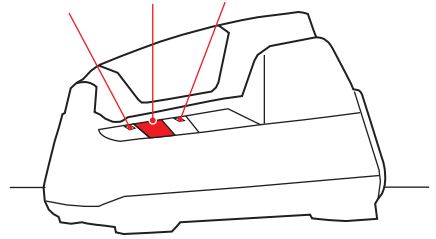

2 Place heel of the knife in the guide.

Das Schneidenende in die Klingenföhrung einsetzen.

Placez le couteau contre le guide.

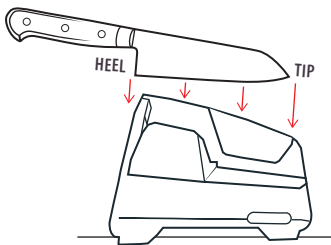

Keep the blade against the guide.



YES





NO

3 Pull the knife through slowly.

Ziehen sie das Messer langsam durch.

Tirer la lame ientement.

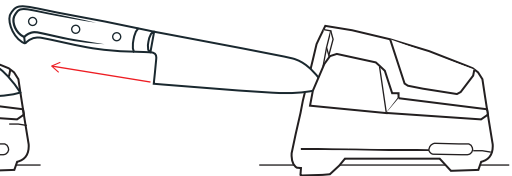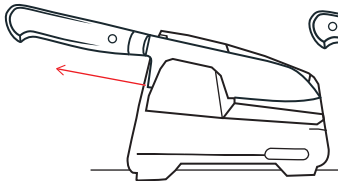

4 Alternate until machine turns off and all lights go out.

Wechseln, bis die Maschine abschaltet und die Lampen erlöschchen.

Alterner jusqu'à ce que La machine et toutes les lumières s'éteignent

